


## INSTALAČNÍ NÁVOD NA VCHODOVÝ ZÁMEK ZADLABACÍ SE SAMOZAMYKÁNÍM PRO ŘADY 90/50, 72/55

- 1) Nastavení zámku L/P (paniková funkce)- Zámek otočíme vertikálně (závora je nahoře, oboustranné střelky dole) a vyšroubujeme šroub (imbus bit 2mm) označený písmenem D (obrázkovou samolepkou). Poté našroubujeme šroub na stranu, kde bude paniková klika. Vnitřní klika tak zvaná Paniková se dává směrem dovnitř chráněného prostoru (bytu) a slouží k rychlému otevření dveří. Pokud jsou dveře zavřeny, tak je zámek zamknut. Zvenku je nutno zámek odemknout pomocí klíče nebo elektrického impulsu. Zevnitř se zámek odemýká jen stiskem kliky.
- 2) Pokud máme elektrickou verzi zámku, přišroubujeme na svorkovnici označenou písmenem K, napětí 10-24V DC (plus a minus označené na samolepce). Svorkovnice označená písmenem J slouží pro monitoring (výstupy 1,2,3-klika, 4,6-zarážka, 5,6-závora).
- 3) Zámek vkládáme do dveřního zádlabu 17x81x171mm.
- 4) Zámek na dveřích zajistíme šrouby nebo vruty otvorem A a B.
- 5) Otvorem H vkládáme čtyřhran 8x8mm pro kliku (u elektrické verze nutno použít dělený čtyřhran)
- 6) Otvory E a M složí pro rozetové kování s roztečí 38mm
- 7) Otvor C slouží pro přišroubování mechanické cylindrické vložky

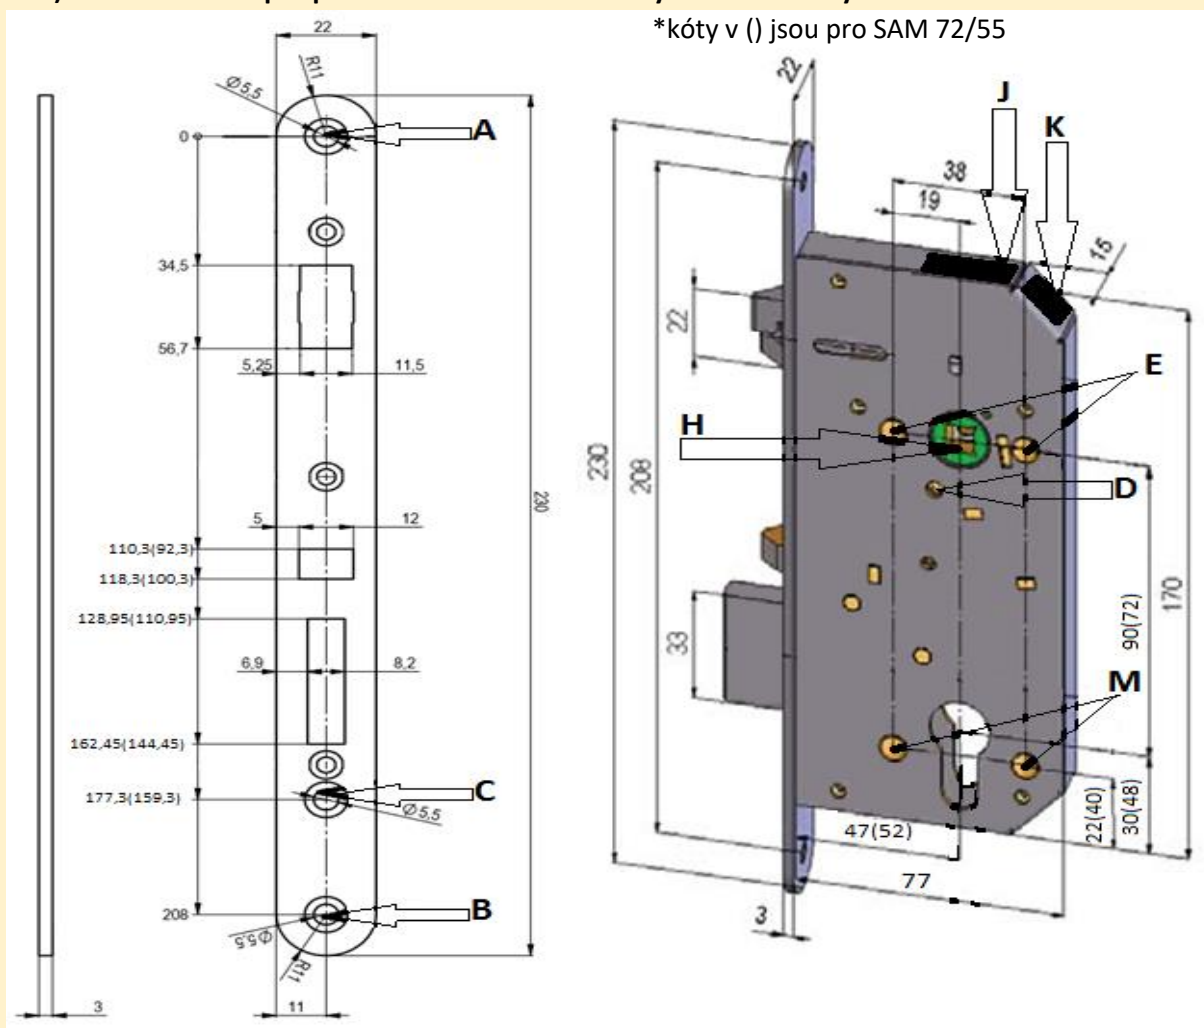

Zámek se nesmí promazávat. Doporučujeme odbornou montáž. Porušením pečetní plomby se zákazník vzdává práva na reklamaci.