

Konvenční požární ústředny řady J408 vybavené modulem hašení J400-EXT pro řízení stabilních hasících zařízení SHZ

Řada konvenčních ústředn J408 zahrnuje modely J408-2, J408-4, J408-8 a J424, které se v podstatné míře liší pouze v počtu konvenčních zón. Názvy modelů napovídají počet zón 2, 4, 8, 24. Přehledná klávesnice umožňuje snadné ovládání, uzamykatelný přepínač úrovní zajišťuje manipulaci pouze autorizovaným osobám.

Model J424 má podsvícený LCD displej který zobrazuje veškeré stavové informace systému.

Ústřednu J424 lze vybavit dvěma moduly J400-EXT pro řízení dvou nezávislých systémů SHZ. Ústředny J408-2 – J408-8 lze vybavit jedním tímto modulem.

Všechny tyto konfigurace jsou certifikované podle EN12094-1 jako systémy pro řízení SHZ.

Specifikace:

J424

Osm vyvážených vstupních zón, pomocí dvou expandérů lze počet zvýšit na 24 zón

Dva moduly hašení J400-EXT

Sběrnice RS485

Zdroj 230V

27.6Vss/2.5A spínaný

Prostor pro dva 12V/17Ah akumulátory

Rozměry 422x502x116mm

Hmotnost bez baterií max. 8.5kg

J408-2,4,8

Dvě, čtyři a osm vyvážených vstupních zón

Jeden modul hašení J400-EXT

Sběrnice RS485


Zdroj 230V

27.6Vss/1.5A spínaný

Prostor pro dva 12V/7Ah akumulátory

Rozměry 354x280x100mm

Hmotnost bez baterií max. 4.5kg

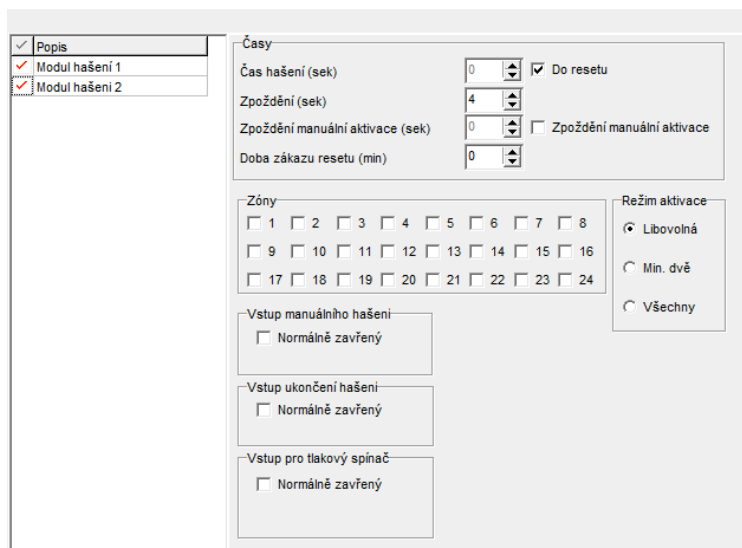

Popis
<input checked="" type="checkbox"/> Modul hašení 1
<input checked="" type="checkbox"/> Modul hašení 2

Časy

Čas hašení (sek) Do resetu

Zpoždění (sek)

Zpoždění manuální aktivace (sek) Zpoždění manuální aktivace

Doba zákazu resetu (min)

Zóny

1 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24

Režim aktivace

Libovolná
 Min. dvě
 Všechny

Vstup manuálního hašení

Normálně zavřený

Vstup ukončení hašení

Normálně zavřený

Vstup pro tlakový spínač

Normálně zavřený

Základní vlastnosti:

Certifikovaná ústředna EPS dle normy EN54-2

Kombinace s J400-EXT certifikovaná dle EN120-94-1

Jeden tranzistorový výstup pro každou zónu

Rozlišení alarmu z tlačítka a z hlásiče

Dva kontrolované, utišitelné, odpojitelné výstupy pro aktivaci sirén a majáků

Poruchový výstup pro aktivaci signalizačních nebo přenosových zařízení

Kontrolovaný výstup pro aktivaci telefonního komunikátoru

Programovatelný tranzistorový výstup

Reléové výstupy pro aktivaci pomocných zařízení

Režim DEN/NOC

Časovač pro verifikaci alarmu

Programování z PC nebo z klávesnice

Paměť 50 událostí prohlížitelná z PC

Paměť alarmů/poruch

Klávesnice chráněná PIN kódem nebo klíčkem